



# ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI ALICI

## Kullanım Klavuzu

(OM 99 )





# 999 KANAL KABLOSUZ ALICI

## OM 99

## GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI-HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ  
ADRES-PERPA İŞ MERKEZİ A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI  
ŞİŞLİ-İSTANBUL-TURKEY  
TELEFON-+902122214546  
WEB-www.hastel.com.tr  
ÜRÜN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ  
MODEL-OM 99  
AZAMI TAMİR SÜRESİ-20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA ÜNVAN:

ADRES-  
TELEFON-FAT.TARİHİ VE NO-  
TARİH  
İMZA KAŞE

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  
Malın tamir süresi en fazla20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı ,bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı, imalatçısı, üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini Tel,Fax,e-posta,iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.Ancak,uyuşmazlık halinde ispat tüketicieye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üreticiveya ithalatçı malın tamiri tamamlanincaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydı ile 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmaz  
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması  
-Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı,bayi,ithalatçısı veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## Özet

Orway Kablosuz çağrı sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.Bu çağrı sistemi RF teknolojisi ile üretilmiş milyonlarca kodlama özelliği olan bir çağrı alıcı ekranıdır.999 adet çağrı butonu ve 1 adet yetkili uzaktan kumanda kontrol butonu sisteme tanıtılabilir.  
Sistem gelen çağrıları sesli uyarı,ekranda numara ile uyarı,oda numarası,fonksiyon numarası ve arama alanları olarak kodlama özelliğine sahiptir.  
Kablosuz çağrı sistemine gelen tüm çağrılar istenildiği taktirde USB kablo ile Bilgisayara bağlanarak tüm aramaların raporlarını saklamaya yada print etme özelliğine sahiptir.  
Orway Kablosuz çağrı sistemi genellikle Restaurant,Cafe,Hastane,Banka,Fabrika,Süpermarket Hotel ve bir çok benzeri yerde hayatı kolaylaştırmak üzere kullanılmaktadır.


## Özellikler

- ◆ İletişim endüstrisinin kullandığı en son kodlama teknolojisi
- ◆ Arama datalarının saklanması ve raporlanması
- ◆ Arama çağrılarının sesli uyarısı ve led ekranda gösterimi
- ◆ Farklı çalışma modlarında kullanma şekli restauran,hastane
- ◆ Gelen çağrıların isteğe bağlı sürede ekranda kalması
- ◆ Ses ayarının kısılması yada yükseltilmesi
- ◆ Gelen çağrıların ekranda sırayla gösterilmesi
- ◆ Çağrının Zaman aşımı durumunda titreyerek ekranda yanması
- ◆ Fabrika ayarlarına dönme
- ◆ Şık ve hafif tasarım

## Teknik Data

Çalışma frekansı: 433.92MHz  
Hassasiyet: -105dBm  
Çalışma akımı: <650mA  
Bekleme akımı: <200mA  
Çalışma voltajı: DC12V/2A  
Kodlama : learning kodlama  
Modulation: AM  
Ölçü: 200 x123x25mm

## Şema

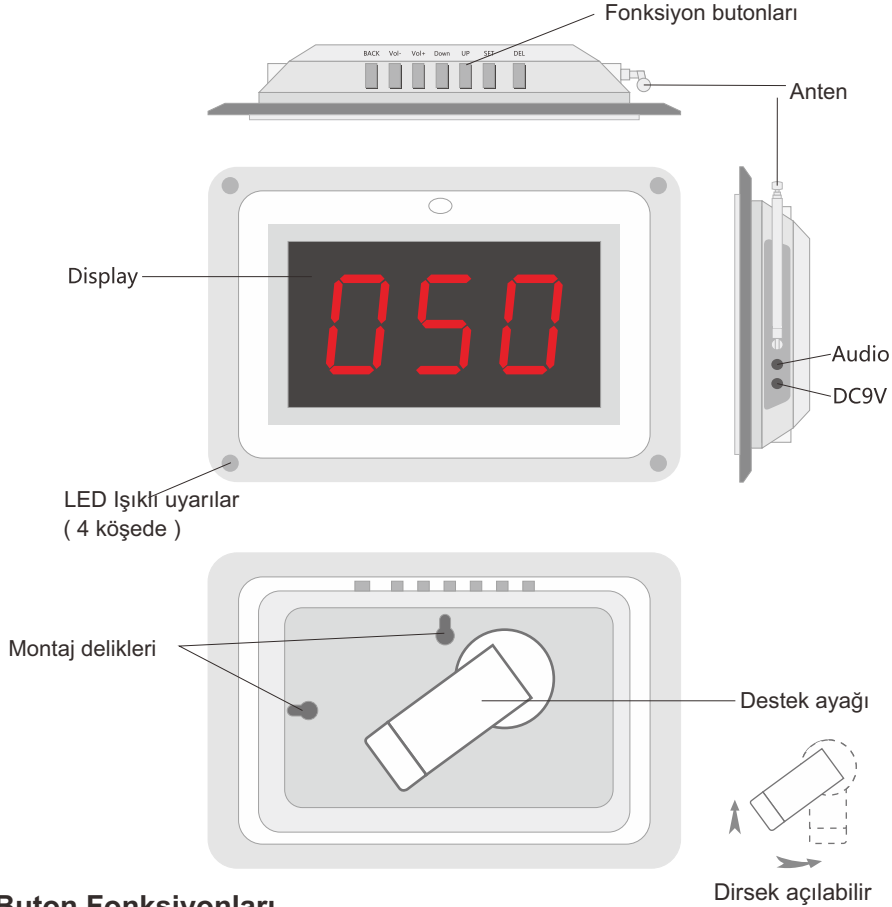

### Buton Fonksiyonları

**[BACK]** Önceki menüye dönme yada bekleme moduna geçme

**[Vol - ]** Sesi azaltma

**[Vol + ]** Sesi artırma

**[DOWN]** Kısa basarak menüyü aşağı atlatın,uzun basarak hızlı atlama

**[UP]** Kısa basarak menüyü yukarı atlatın,uzun basarak hızlı atlama

**[SET]** Ayar moduna girmek için 2 saniye uzun basın;kısa basarak alt menüye ulaşım

**[DEL]** Gelen çağrıları silme yada tanıtılmış butonları silme



## Paket içindekiler

isim	adet
alıcı ekran	1 adet
adaptor	1 adet
kullanım klavuzu	1 adet
garanti belgesi	1 adet

## SORULAR

Problem	Nedenleri	Çözüm
adaptör takılı çalışmıyor	adaptör arızalı olabilir.	adaptör değiştirin.
bazı butonların sinyali iyi değil	butonların pilleri zayıflamış.	pil değiştirin.
alıcı ekrana çağrı gelmiyor	butonların kodlaması silinmiş olabilir.	butonları yeniden tanıtır
açılıştaki ses yada çağrı numarası yok	ses kısık olabilir	Sesi yüksek sesle ayarlayın.

## Eşleşen buton modelleri

1-buton model: YK500-1E/F, YK1000-1C, YK200-1C, TSYK200-1, YK500-1H

2-buton model: YK1000-2C, TSYK500-2X, YK500-2H, TSYK1000-2X

3-buton model: YK500-3H YK 500-3S,Op3 ,Op5

4-buton model: YK500-4X, YK500-4H, TSYK1000-4B, TSYK1000-4X,  
TSYK2000-4X

6-button mode: TSYK500-6

## Uyarı

1. Bu çalışma sırasında, en iyi alıcı etki için anteni çekin lütfen.
2. Bilgisayar yazılımı kullanmak için, bilgisayar yazılım kullanım kılavuzuna bakınız.

## (7) "Cd7": Numara tanımlama (buton kodlama yada silme)

buton tanımlamadan önce çalışma modunu seçin,(8) "Cd8"  
Restaurant modu, Alan modu, Oda modu yada Hastane modu.  
SET butonuna basın"Cd7"menüye gelip.ekranda"001"numarasını görün kodlamak istediğiniz numaraya "UP/DOWN"tuşlarıyla gelip butona basınız.

### ① Çağrı eşleştirmek /tanımlamak

"UP/DOWN" butonu seçin örneğin"001",butona basın ve hopörlörden"Successful registration" uyarısını duyun daha sonra numaralar otomatik olarak "002" ye geçerek diğer kodlamalarında yapın.

BACK tuşuyla geriye dönün

Note:

1) kodlama yaptığınızda "H", yada ekran "-", ise daha önce o numaraya kodlama yapılmıştır.

2) Alan modu içinde, ilk dijit alan,(6/7/8/9/A/b/C/d/E/F),sonraki 2 dijit numaradır  
Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşuna basınız

3) Hastane yada oda modunda,ilk iki numara oda 01 - 99,  
ikinci numara masa yada yatak numarasıdır 1-9  
Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşuna basınız

### ② Çağrı butonunu silme

"UP/DOWN" tuşlarına basarak silinecek numarayı seçiniz örneğin numara 003,ekran 003H gösterdiğinde numaranın kodlandığını belirtir.Bu konumdayken DEL tuşuna basın ve silin

### ③ Yönetici butonu kodlama

Kumanda butonu isteğe bağlıdır.ekrana gelen çağrıları kumanda yardımıyla siler.kodu "000" olmalıdır.

## (8) "Cd8": Çalışma modu ayarları

"SET" butonuna basın"Cd8"menüye gelin .ekranda"0",vardır.değiřtirmek istediğinizde

UP/DOWN tuşlarıyla deęiřiklięi yapınız..

0: ekran 001~999, ses "Dingdong+No. 001 çağrı"

1: ekran A01~F99, ses "Dingdong+A alan+No. 01 çağrı"

2: ekran 001~999, ses "No. 001 çağrı"

3: ekran 011~999, ses "Dingdong+apartman 01+No.1 çağrı"

4: ekran 011~999, ses "Dingdong+apartman 01+No.1 acil çağrı"

5: ekran 01A/b/C~99A/b/C, ses "Dingdong+Çaęrı No+Arama fonksiyonu A/B/C"

Not: Kodlamadan sonra cihazı kapatıp tekrar açın

### (9) "Cd 9": Fabrika ayarlarına dönüş

"SET"butonuna basın "Cd10"menusune gelin.ekranda NO yu görün.

"UP/DOWN" tuşlarıyla silme özelliklerini seçin.

No: silmekten vazgeç

Pat: numara kaydı silinmesi

ALL: Tüm ayarların silinmesi

1) Cd1: 00 (numara ve konuşma)

2) Cd2: 15 (ses ayarı 15 en çok)

3) Cd3: 000 (kayıt ve döngü yok)

4) Cd4: 040 (otomatik silme 40 saniye)

5) Cd5: 000 (zaman aşımı istemi yok)

## Program menüleri

1.sınıf menü	2.sınıf menü	Deęer
Cd01 Müzik seçimi	00	00- numara ses 01- Müzik 02- Dingdong
Cd02 ses	15	00~15 ses
Cd03 ekran döngü ayarı	000	000 sabit 001~180 saniye
Cd04 Silme zamanı	040	000 silinme 001~240saniye
Cd05 zaman aşımı zaman ayarı	000	000 hayır 001~180 saniye
Cd06 Anahtar seçimi	5	2- 2- modu 5- 4- modu
Cd07 Numara kodlama	00 1-	000 müdür 001~999 buton
Cd08 Çalışma modu	0	0- Dingdong+No.001 çağrı 1- No.001 çağrı 2- A alanı No.01 çağrı 3- Apartman 12.No.3 çağrı 4- Oda No 99 -Yatak no 9 çağrı 5- Dingdong+No.001 Fonksiyon A-B-C-D
Cd09 fabrika ayarları	no	no- silme PAR- bölüm silme ALL- hepsini sil

Bekleme → [Cd05] → SET → [000] → Bekleme

Note3

Not-

1- SET tusuna 2 saniye uzun basarak istediğiniz menüyü seçiniz

2- UP/DOWN Tuşları ile parametre ayarlarına girin

3- İlk önce çalışma modunu seçin

4- Daha fazla bilgi için aşağıdaki talimatları kontrol edin

## Display ekran ayarları

### Çağrı fonksiyonu A/b/C/d

#### 0 Normal mod (Cd8 0 ve 1)



Ding dong Numara + 001-999

#### 1 Normal mod (Cd8 0 ve 1)



Sesli numara söyleme + Numara 001-999

#### 2 Alan mod (Cd8: mod 2)



Numara 01-99

Alan A~F

#### 3 Oda mod (Cd8: mod 3)



Masa numarası 1~9

Apartman / oda 01~99

#### 4 Hastane mod (Cd8: mod 4)



Yatak numarası 1~9

Apartman / oda 01~99

#### 5 Restaurant mod (Cd8: mod 5)



Çağrı fonksiyonu A/b/C/d

Masa numarası 01-99


## Yetkili uzaktan kontrol (isteğe bağlı)

SET menüye gitmek için 2 saniye uzun basın;

DEL/BACK çağrı durumunda silmek ve geri gelmek için

UP menüyü yukarı taşımak için uzun süreli basımda kolay kullanım;

DOWN menüyü aşağı taşımak için uzun süreli basımda kolay kullanım;

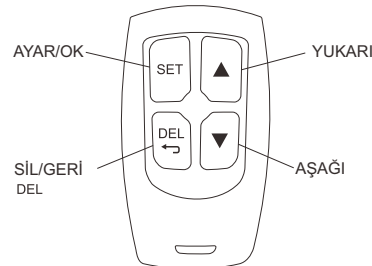

## Çalışma talimatı

### 1. Açıldığında otomatik test yapma

Sistem açıldığında otomatik olarak kendini test eder ve sırasıyla 000-999 arası led ekran yanar ve ekran dingdong sesi ile çalışma moduna geçer.

### 2. Fonksiyon ayarları

İstenilen şekilde kodlama yapıldıktan sonra cihazı kapatın ve yeniden başlatın.

Menüye ulaşmak için SET tuşuna 2 saniye basılı tutun ve alt menülere UP/DOWN tuşlarına basarak ulaşın daha sonra seçtiğiniz özelliğe gelerek değerlerini girin BACK tuşuyla çıkın.

#### (1) "Cd1": Müzik seçimi

SET tuşuna 2 sn basın "Cd1" menüsüne gelince 00 gelicek daha sonra UP/DOWN tuşlarıyla seçiminizi yapın.

00: numara ve konuşma modu

01: music mod

02: dingdong modu

"BACK" tuşuna basın çıkın .

#### (2) "Cd2": Ses

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd2" menüsünden seçiminizi yapın.

"01" ve "15" farklı ses ayarından seçim yapınız.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

#### (3) "Cd3": Display çağrı döngü zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd3" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla "001" ve "180" saniye arası seçin "000" olduğunda ekran sabittir.

Çeşitli çağrı olduğunda döngüsü otomatik olarak tek tek gösterecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

#### (4) "Cd4": Silme zamanı ayarları

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd4" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "240" saniye arası . "000" olduğunda otomatik silme yapmaz.

Bu özellik bir müddet sonra ekranın otomatik silinmesi için yapılmıştır.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

#### (5) "Cd5": Zaman aşımı istemi zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd5" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "180" saniye arası . "000" oldunda gecikmeli zaman yoktur

ayarları girdiğinizde zamanında gidilip gidilmediğinde ekran titreme moduna girecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

#### (6) "Cd6": Anahtar modu seçimi

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd6" menüsünden seçiminizi yapın.ekran açıldığında key 4 modundadır.

① "2" seçilirse 2-key modunda olur, 1/2-buton modelleri içindir.

② "5" seçilirse 4-key modunda olur, 1/3/4/5/6-buton modelleri içindir.

#### (7) "Cd7": Numara tanımlama (buton kodlama yada silme)