



ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI ALICI

Kullanım Klavuzu

(OPC 999)



www.hastel.com.tr

Kablosuz Çağrı Sistemi

OPC 999 KANAL ALICI EKTRAN

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI-HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ
ADRES-PERPA İŞ MERKEZİ A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI
ŞİŞLİ-İSTANBUL-TURKEY
TELEFON-+902122214546
WEB-www.hastel.com.tr
ÜRÜN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ
MODEL-OPC 999
AZAMI TAMİR SÜRESİ-20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA ÜNVAN:

ADRES-
TELEFON-FAT.TARİHİ VE NO-
TARİH
İMZA KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı, imalatçısı, üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini Tel, Fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.Ancak, uyuşmazlık halinde ispat tüketicieye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üreticiveya ithalatçı malın tamiri tamamlanincaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydı ile 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmaması -Tamir için gereken azami sürenin aşılması
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayi, ithalatçısı veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Özet

Orway Kablosuz çağrı sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.Bu çağrı sistemi RF teknolojisi ile üretilmiş milyonlarca kodlama özelliği olan bir çağrı alıcı ekranıdır.999 adet çağrı butonu ve 1 adet yetkili uzaktan kumanda kontrol butonu sisteme tanıtılabilir.

Sistem gelen çağrıları sesli uyarı, ekranda numara ile uyarı, oda numarası, fonksiyon numarası ve arama alanları olarak kodlama özelliğine sahiptir.

Kablosuz çağrı sistemine gelen tüm çağrılar istenildiği takdirde USB kablo ile Bilgisayara bağlanarak tüm aramaların raporlarını saklamaya yada print etme özelliğine sahiptir.

Orway Kablosuz çağrı sistemi genellikle Restaurant, Cafe, Hastane, Banka, Fabrika, Süpermarket Hotel ve bir çok benzeri yerde hayatı kolaylaştırmak üzere kullanılmaktadır.

Özellikler

- ◆ İletişim endüstrisinin kullandığı en son kodlama teknolojisi
- ◆ Arama datalarının saklanması ve raporlanması
- ◆ Arama çağrılarının sesli uyarısı ve led ekranda gösterimi
- ◆ Farklı çalışma modlarında kullanma şekli restoran, hastane
- ◆ Gelen çağrıların isteğe bağlı sürede ekranda kalması
- ◆ Ses ayarının kısılması yada yükseltilmesi
- ◆ Gelen çağrıların ekranda sırayla gösterilmesi
- ◆ Çağrının Zaman aşımı durumunda titreyerek ekranda yanması
- ◆ Fabrika ayarlarına dönme
- ◆ Şık ve hafif tasarım

Teknik Data

Çalışma frekansı: 433.92MHz
Hassasiyet: -105dBm
Çalışma akımı: <650mA
Bekleme akımı: <200mA
Çalışma voltajı: DC12V/2A
Kodlama : learning kodlama
Modulation: AM
PC bağlantı port: USB port
Ölçü: 410x158x45mm

Şema



Buton Fonksiyonları

UP Menüler arası geçişi sağlar uzun basıldığında hızlı geçiş yapar

DOWN Menüler arası geçişi sağlar uzun basıldığında hızlı geçiş yapar

SET 2 saniye basılı tutunca menü ayarlarına girer

BACK programdan çıkmaya ve geri dönmek için.



DEL Çağrı kayıtlarını ve kodlanmış butonları siler

USB Bilgisayara USB ile bağlantı.

DC12V Adaptör DC12V/2A .

Software For test.

Audio out Ses Çıkışı

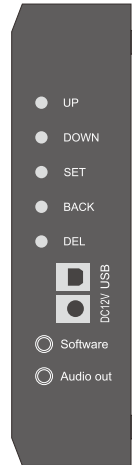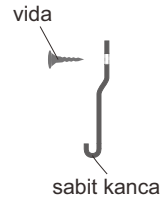

- 6) Cd6: 5 (4 key modu)
- 7) Cd7: 001- (buton tanımlama yok)
- 8) Cd8: 0 (normal mod)
- 9) Cd9: 2013 (zaman ayarı)
- 10) Cd11: 0 (zaman ayarı kapalı)

seçiminizi yapıp "SET" tuşuna basın ve 3 saniye sonra fabrika ayarlarına dönecektir.

(11) "Cd11": zaman tutma ayarı

"SET" tuşuna basın "Cd11" menüsünü seçin. ekran "0" modundadır, "UP/DOWN" tuşuna basarak seçiminizi yapın(0-1) 0 kapalı 1 açık anlamındadır.

Paket içindekiler

isim	adet
alıcı ekran	1 adet
adaptor	1 adet
kullanım klavuzu	1 adet
garanti belgesi	1 adet

SORULAR

Problem	Nedenleri	Çözüm
adaptör takılı çalışmıyor	adaptör arızalı olabilir.	adaptör değiştirin.
bazı butonların sinyali iyi değil	butonların pilleri zayıflamış.	pil değiştirin.
alıcı ekrana çağrı gelmiyor	butonların kodlaması silinmiş olabilir.	butonları yeniden tanıtır
açılıştaki ses yada çağrı numarası yok	ses kısık olabilir	Sesi yüksek sesle ayarlayın.

Eşleşen buton modelleri

1-buton model: YK500-1E/F, YK1000-1C, YK200-1C, TSYK200-1, YK500-1H

2-buton model: YK1000-2C, TSYK500-2X, YK500-2H, TSYK1000-2X

3-buton model: YK500-3H YK 500-3S, Op3 ,Op5

4-buton model: YK500-4X, YK500-4H, TSYK1000-4B, TSYK1000-4X,
TSYK2000-4X

6-button mode: TSYK500-6

Uyarı

1. Bu çalışma sırasında, en iyi alıcı etki için anteni çekin lütfen.
2. Bilgisayar yazılımı kullanmak için, bilgisayar yazılım kullanım kılavuzuna bakınız.

buton tanımlamadan önce çalışma modunu seçin,(8) "Cd8"

Restaurant modu, Alan modu, Oda modu yada Hastane modu.

SET butonuna basın "Cd7" menüye gelip .ekranda"001",numarasını görün kodlamak istediğiniz numaraya "UP/DOWN"tuşlarıyla gelip butona basınız.

① Çağrı eşleştirmek /tanımlamak

"UP/DOWN" butonu seçin örneğin"001",butona basın ve hopörlörden"Successful registration" uyarısını duyun daha sonra numaralar otomatik olarak "002" ye geçerek diğer kodlamalarında yapın.

BACK tuşuyla geriye dönün

Note:

1) kodlama yaptığınızda "H", yada ekran "-", ise daha önce o numaraya kodlama yapılmıştır.

2) Alan modu içinde, ilk dijital alan,(6/7/8/9/A/b/C/d/E/F),sonraki 2 dijital numaredir Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşuna basınız

3) Hastane yada oda modunda,ilk iki numara oda 01 - 99, ikinci numara masa yada yatak numarasıdır 1-9 Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşuna basınız

② Çağrı butonunu silme

"UP/DOWN" tuşlarına basarak silinecek numarayı seçiniz örneğin numara 003,ekran 003H gösterdiğinde numaranın kodlandığını belirtir.Bu konumdayken DEL tuşuna basın ve silin

③ Yönetici butonu kodlama

Kumanda butonu isteğe bağlıdır.ekrana gelen çağrılar kumanda yardımıyla siler.kodu "000" olmalıdır.

(8) "Cd8": Çalışma modu ayarları

"SET" butonuna basın"Cd8"menüye gelin .ekranda"0",vardır.değiştirmek istediğinizde

UP/DOWN tuşlarıyla değişikliği yapınız..

0: ekran 001~999, ses "Dingdong+No. 001 çağrı"

1: ekran A01~F99, ses "Dingdong+A alan+No. 01 çağrı"

2: ekran 001~999, ses "No. 001 çağrı"

3: ekran 011~999, ses "Dingdong+apartman 01+No.1 çağrı"

4: ekran 011~999, ses "Dingdong+apartman 01+No.1 acil çağrı"

5:ekran 001-999 ses"Dingdong+a,b,c,d (Müşteri memnuniyeti Anket programında kullanılacaktır)

Not: Kodlamadan sonra cihazı kapatıp tekrar açın

(9) "Cd9": Zaman ayarları

"SET" butonuna basın"Cd9"menusunu seçin.UP/DOWN tuşlarına basarak yıl ay ve gün saat,dakika ayarlarını girin.

(10) "Cd10": Fabrika ayarlarına dönüş

"SET"butonuna basın "Cd10"menusune gelin.ekranda NO yu görün.

"UP/DOWN" tuşlarıyla silme özelliklerini seçin.

No: silmekten vazgeç

Pat: numara kaydı silinmesi

ALL: Tüm ayarların silinmesi

1) Cd1: 00 (numara ve konuşma)

2) Cd2: 15 (ses ayarı 15 en çok)


3) Cd3: 000 (kayıt ve döngü yok)

4) Cd4: 040 (otomatik silme 40 saniye)

5) Cd5: 000 (zaman aşımı istemi yok)

Program menüleri

1.sınıf menü	2.sınıf menü	Değer
Cd01 Müzik seçimi	00	00- numara ses 01- Muzik 02- Dingdong
Cd02 ses	15	00~15 ses
Cd03 ekran döngü ayarı	000	000 sabit 001~180 saniye
Cd04 Silme zamanı	040	000 silinme 001~240saniye
Cd05 zaman aşımı zaman ayarı	000	000 hayır 001~180 saniye
Cd06 Anahtar seçimi	5	2- 2- modu 5- 4- modu
Cd07 Numara kodlama	001-	000 müdür 001~999 buton
Cd08 Çalışma modu	0	0- Dingdong+No.001 çağrı 1- No.001 çağrı 2- A alanı No.01 çağrı 3- Apartman 12 No.3 çağrı 4- Apartman 2 No.3 acil çağrı 5- Dingdong+No.001 Fonksiyon A-B-C_D (Anket modu)
Cd09 zaman ayarı	20 13	Yıl/ay/gün saat/dakika hafta
Cd10 fabrika ayarları	no	no- silme PA- bölüm silme ALL- hepsini sil
Cd11 The whole point timekeeping	0	0- No timekeeping 1- Timekeeping



Bekleme




Bekleme

Not:


1. Menüye girmek için SET tuşuna 2 saniye basınız.
2. menüye girdikten sonra UP/down tuşlarıyla alt menülere gidin
3. İlk önce çalışma modunu belirleyin.
4. Daha fazla bilgi için aşağıdaki şemayı takip edin.

Display ekran ayarları


1 Normal mod (Cd8: mod 0, 1 ve 2)

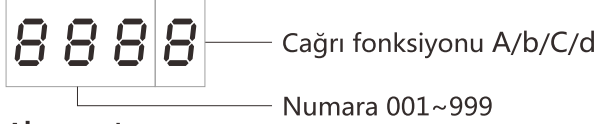


2 Alan modu (Cd8: mod 3)

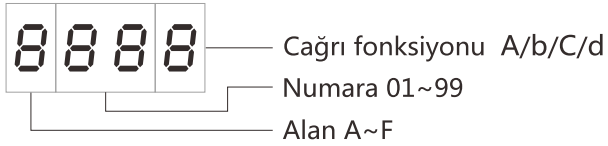

3 Oda modu (Cd8: mod 4)

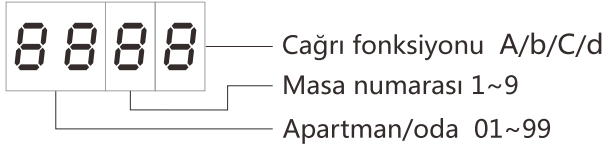

4 Hastane modu (Cd8: mod 5)

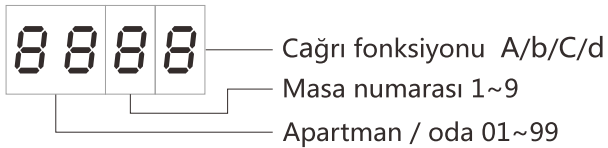


Yetkili uzaktan kontrol (isteğe bağlı)

SET menüye gitmek için 2 saniye uzun basın;

DEL/BACK çağrı durumunda silmek ve geri gelmek için

UP menüyü yukarı taşımak için uzun süreli basımda kolay kullanım;

DOWN menüyü aşağı taşımak için uzun süreli basımda kolay kullanım;

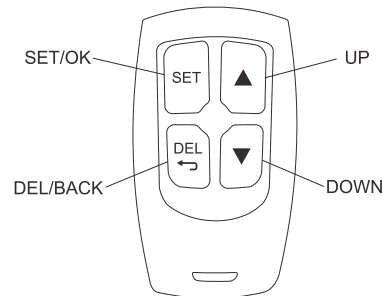

Çalışma talimatı

1. Açıldığında otomatik test yapma

Sistem açıldığında otomatik olarak kendini test eder ve sırasıyla 000-999 arası led ekran yanar ve ekran dingdong sesi ile çalışma moduna geçer.

2. Fonksiyon ayarları

İstenilen şekilde kodlama yapıldıktan sonra cihazı kapatın ve yeniden başlatın.

Menüye ulaşmak için SET tuşuna 2 saniye basılı tutun ve alt menülere UP/DOWN tuşlarına basarak ulaşın daha sonra seçtiğiniz özelliğe gelerek değerlerini girin BACK tuşuyla çıkın.

(1) "Cd1": Müzik seçimi

SET tuşuna 2 sn basın "Cd1" menüsüne gelince 00 gelicek daha sonra UP/DOWN tuşlarıyla seçiminizi yapın.

00: numara ve konuşma modu

01: music mod

02: dingdong modu

"BACK" tuşuna basın çıkın .

(2) "Cd2": Ses

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd2" menüsünden seçiminizi yapın.

"01" ve "15" farklı ses ayarından seçim yapınız.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

(3) "Cd3": Display çağrı döngü zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd3" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla "001" ve "180" saniye arası seçin "000" olduğunda ekran sabittir.

Çeşitli çağrı olduğunda döngüsü otomatik olarak tek tek gösterecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

(4) "Cd4": Silme zamanı ayarları

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd4" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "240" saniye arası . "000" olduğunda otomatik silme yapmaz.

Bu özellik bir müddet sonra ekranın otomatik silinmesi için yapılmıştır.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

(5) "Cd5": Zaman aşımı istemi zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd5" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "180" saniye arası. "000" oldunda gecikmeli zaman yoktur

ayarları girdiğinizde zamanında gidilip gidilmediğinde ekran titreme moduna girecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkın .

(6) "Cd6": Anahtar modu seçimi

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd6" menüsünden seçiminizi yapın.ekran açıldığında key 4 modundadır.

① "2" seçilirse 2-key modunda olur, 1/2-buton modelleri içindir.

② "5" seçilirse 4-key modunda olur, 1/3/4/5/6-buton modelleri içindir.

(7) "Cd7": Numara tanımlama (buton kodlama yada silme)