

OS 9999

KABLOSUZ SAAT

ÇAĞRI ALICISI

KULLANIM KILAVUZU

I Önsöz

Ürün zaman göstergesi ve kablosuz çağrı işlevlerini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kablosuz iletişim teknolojisi. LCD ekran ve mikro işlemciden oluşmaktadır. Alıcı, milyonlarca eşleşme kodları içeren yapısıyla çok güvenli ve istikrarlı performans sağlayarak iletişim sağlar. Ürün, uzun bekleme süresi ve güvenli şarj devresi ile çıkarılabilir şarj edilebilir pil kullanılır. Restoranlar, barlar, kafeler, hastaneler, oteller, fabrikalar, vale çağrı, işitme engelli vb. yerlerde kullanılır.

II Özellikler


Dot matrix LCD ekran
Yeni tasarım dizayn
Saat fonksiyonu
RF kablosuz teknoloji
Titreşim / ses özelliği
Düşük pil uyarısı
Şarj edilebilir pil
Arama düğmesi sözcükleri seçilebilir
Tek veya liste görüntüleme modu

III Teknik özellikler


Çalışma voltajı: DC3.7V rechargeable Li-ion battery
Çalışma frekansı: 433.92 MHz
Çalışma akımı: 57mA $\pm$ 10mA (zil modu)
95mA $\pm$ 10mA (titreşim modu)
Bekleme akımı: <8mA
Kapanma akımı: 180 $\pm$ 5 μ A
Alıcı uyarısı: -108 dBm
Kodlama: learning code
Modulation: AM

IV Şema

1. Ekran şeması

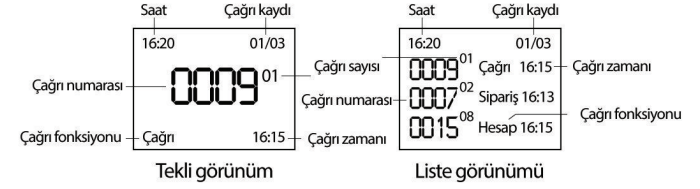

2. Fonksiyon şeması

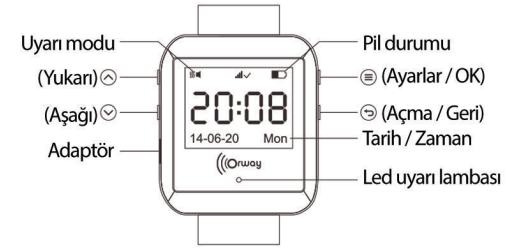

- ⊖ Ayarlara girmek için düğmeye 3sn basın. Eşleştirme ayarında, imleç konumunu değiştirmek için düğmeye basın. Ayar silinirken, eşleştirilmiş bir çağrı düğmesini silmek için düğmeye basın. Çağrı durumundayken, bir çağrı kaydını silmek için düğmeye basın.
 - ⊖ Alıcıyı açıp / kapatmak için düğmeye 3sn basın. Alıcı modülünü açıp / kapatmak için düğmeye 3sn basın. Ayarları geri yüklemek veya önceki ayarları geri almak için düğmesine basın
 - ⊖ Eşleştirme / silme ayarlarında, sayı seçmek için yukarı / aşağı düğmesine basın (0-9 arası, a-z)
- Arama durumuna girmek için, arama kayıtlarına göz atmak için düğmeye basın


3. Ayarlar menüsü şeması

Genel	Buton tanımla
	Buton çağrı adı
	Gelişmiş mod
	Ekran ışık süresi
	Uyarı süresi
Buton tanımla	Genel mod
	999 mod
	Çoklu mod
	Listeden sil
Buton sil	Bul ve sil
	Tümünü sil
	Titreşim
	Titreşim & zil
Uyarı tipi	Zil
	Sessiz

Ekran modu	Tek
	Liste
Ekran akışı	Sipariş
	Yukarı
Otomatik silme	Aşağı
	000
Dil	İngilizce
	Türkçe
Tarih saat	16:00
	16-01-08 Fri
Varsayılan ayarlar	Hayır
	Kısmi sil
	Tümünü sil

V Kullanma metodu

1. Gelen çağrıları almak için saati bileğinize takınız.

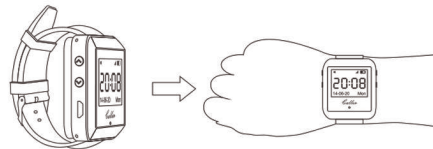

2. Saati açma tuşuna basılı tutarak açın.
3. Butonları saate tanıttin. (kodlamaya bakınız)
4. Çağrı geldiğinde saat ekranında arayan numara sesli ve titreşimli uyarı olarak görülür. Yanlış yapılan çağrı durumunda iptal tuşuna basılarak çağrı sonlandırılır.

Not: Çağrı yapılmadan önce butonlar saat ile eşleştirilmiş olmalıdır.

VI Ayarlar

Saati açmak için 1 saniye açma tuşuna basın, LCD ekran üzerinde saat tarih ve diğer fonksiyonların aktif olmasını bekleyin. Ayarlar butonuna 2 saniye basılı tutun ve menüleri seçin.

Ayarlar menüsüne gelin;

Ayarlar 1/10	Ayarlar 8/10
Genel	Ekran akışı
Buton tanımla	Otomatik silme
Buton sil	Dil
Uyarı tipi	Tarih & saat
Ekran modu	Varsayılan ayarlar

Not: Bekleme durumundayken ekranı uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

1 - Genel

Genel ayarlar saatin basit fonksiyon ayarlarıdır. Her buton bir ID numarasına sahiptir. Çağrı butonu üzerinde bir ya da daha fazla buton olabilir her buton farklı ID numarasına sahiptir.

Data pin	D0	D1	D2	D3	D0+D1	D0+D2	...	D0+D1+D2+D3
Items	A	B	C	Cenc	D	E	...	N
Default	Order	Call	Pay	Cancel	Satisfied	Dissatisfied	...	Check

1) Buton tanımla

Bu fonksiyon çağrı düğmesi veri pinlerini değiştirebilir. Normal şartlarda değiştirilmesine gerek yoktur, Eğer hatayla değişmişse, Lütfen fabrika varsayılana getirin.

2) Buton çağrı adı

Çağrı düğmesine bastığınızda, karşılık gelen kelime saatte gösterilir, varsayılan olarak "çağrı" "sipariş" ibaresini alır, ancak sözcük farklı vesilelerle değiştirilebilir. Örneğin, A ögesini seçin, ayarla düğmesine basın, sözcük listesi var, göstermek istediğinizi seçin.

3) Gelişmiş mod

Gelişmiş modu açmazsanız, saat alıcısı yalnızca D0 / D1 / D2 / D3 verilerini alır.

4) Ekran ışık süresi

Işık zamanını 5 saniye ile 15 saniye arasında ayarlayın

5) Uyarı süresi

Titreşim veya zil sesi sürelerini 1 ile 10 kez ayarlayın

2 - Buton tanımlama

Eşleştirme ayarlarında 2 farklı mod bulunmaktadır. 1. Si genel mod diğeri ise 999mod. Genel modda 4 digit bulunmaktadır. Her digit 0-9, A-Z, -*# karakterlerinden olabilir. 4 digitlik herhangi bir harf ya da sayı kullanılabilir. Örneğin; 0001, 56-9, RM33, ACIL, A1B2.



Digit atlatmak için set tuşuna basınız ve ardından yukarı/aşağı tuşlarıyla seçmek istediğiniz karaktere geliniz. Ardından tanımlamak istediğiniz butona basınız. Kablosuz saat butonunu kaydedecektir ve bir sonraki numaraya atlayacaktır. Eğer karmaşık bir numaralandırmaya ihtiyacınız yoksa 999 modunu seçip 1-999 arası kodlama yapabilirsiniz.

3 - Buton sil

- Listeden sil: Bu modda, eşleştirilmiş tüm arama düğmeleri listede gösterilir, tek tek seçebilir ve silmek için set düğmesine basabilirsiniz.
- Bul ve sil: Eğer çok fazla kodlanmış buton varsa içlerinden birini silmek zor olacaktır.

Böyle bir durumda bu ayarlara girin. Silmek istediğiniz butona basıp çağrı gönderin. Saatin ekranında butonun numarası gözüktüğünde silmek için set düğmesine basın. 3) Tümünü sil: Bu moda tüm tanımlı butonları silebilirsiniz.

4 - Uyan tipi

- Titreşim
- Zil
- Titreşim & zil

5 - Ekran modu

- Tekli görünüm: Son arayan çağrı ekranda görünür.
- Liste görünümü: Tüm arama kayıtları ekran listesinde gösterilir, her sayfa görüntüsünde 3 kayıt bulunur.



Tekli görünüm



Liste görünümü

6 - Ekran akışı

- Aşağı: Son çağrı kaydı aşağıda gösterilmiştir.
- Yukarı: Son çağrı kaydı yukarıda gösterilir.

7 - Otomatik silme

Gelen tüm çağrılar 1-240 saniye aralığında yukarı / aşağı tuşları ile seçilerek istenilen sürede otomatik silme sağlanır. 0 saniye silme işlemini yapmaz.

8- Dil

Seçiminizi yapıp geri tuşuyla çıkış yapın.

9 - Tarih & saat

İmleç konumunu değiştirmek için set tuşuna basın. Aşağı / yukarı tuşlarıyla değerleri ayarlayın.



10 - Varsayılan ayarlar

- Hayır: Fabrika ayarlarına gerek yok
- Bölgesel sil: Eşleştirme ayarları hariç tüm ayarlar fabrika ayarlarına döner
- Tümünü sil : Tüm ayarlar fabrika ayarlarına döner

VII Diğer fonksiyonlar

1- Alıcı açık / kapalı modu

İstenilen durumda açma tuşuna 2 saniye basarak alıcı On/Off moduna gelerek sadece sinyali kapatabilirsiniz. Bu durumda sinyal güç göstergesi X olarak değişecektir ve alıcı görevini yapamayacaktır.

2- Düşük enerji uyarısı

Pil işaretindeki ikonların seviyesi düştüğünde saati şarja takınız. Adaptör bağlantısını yaptığınızda kırmızı led uyarısı yanacaktır, şarj işlemi bittiğinde led uyarısı sönecektir.

Not: Cihaz ilk aktif edildiğinde 3 kez 8-12 saat şarj edilmelidir; daha sonraki süreçlerde ortalama şarj süresi 4 saattir.

VIII Sorular

Problem	Analiz	Çözüm
Görüntü ekranda yok	voltajı kontrol et; Kabloyu kontrol et	Pili şarj edin; Kabloyu değiştirin
Bazı butonlarda kısa mesafede sinyal var	Pil bimeye başlamış	Butonun pilini değiştirin
Saat şarj almıyor	Adaptör ve pil arızalı olabilir	Adaptör yada pil değiştirin
Buton eşleşmesi yapılamıyor	Aynı frekans olmayabilir	Aynı frekans buton ile eşleştir.



Declaration of Conformity

We, manufacturer SZSAW Electronic, hereby declare sole responsibility, that the following equipment:

Equipment:	Wireless calling Receiver
Model Numbers:	OS 9999
Marks:	ORWAY

Are in conformity with the following EC Directives, including all amendments:

R&TTE Directive 1999/5/EC
Standards applied:

EN 60950-1: 2008+A11: 2009+A1: 2010+A12:2011+A2:2013

LVD Directive 2006/95/EC
Standards applied:

ETSI EN 300220-1 V2.4.1 (2012-05)
ETSI EN 300220-2 V2.4.1 (2012-05)

EMC Directive 2004/108/EC
Standards applied:

ETSI EN 301489-3 V1.6.1 (2013-08)
ETSI EN 301489-1 V1.9.2(2011-09)

Full name and identification of the person responsible for product quality and accordance with standards on behalf of the manufacturer.

Date	Place
14.05.2015	Shenzhen, China
Managing Director	Albert Fang

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMA

UNVANI :HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ
ADRES :PERPA TİC MERKEZİ A BLOK KAT-8 NO-722
OKMEYDANI-İSTANBUL
TELEFON:0 212 221 45 46
FAX :0 212 221 67 97
WEB :www.orway.net

ÜRÜN MARKASI : ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ
MODEL : OS 9999
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON :
FAX :
FATURA TARİHİ VE NO : TARİH-İMZA-KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere,tamamı firmamızın garantisine altındadır.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı,bayi,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı imalatçısı,üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini Tel,Fax,e-posta,iadeli taahutlu mektup veya benzeri bir yolla yapılması mümkündür. Ancak,uyuşmazlık halinde ispat tüketiciye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı- üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydıyla 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda arızaların maldan yararlanma mamayı sürekli kılması
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması
- Firmamızın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı,bayi ithalatçısı,veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne Başvuru yapılabilir.